


# دفترچه راهنمای کاربر

G 6 6 9

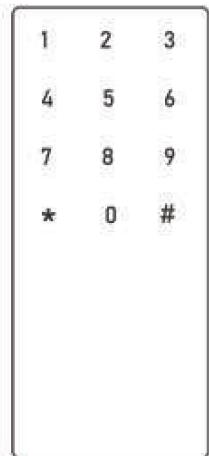



> #

## ۱. ورود به تنظیمات

a. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. سپس رمز ادمین را معرفی نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

-رمز ادمین انتخابی فیبایست ۶ الی ۱۲ رقم باشد.

## ۲. تغییر رمز ادمین

a. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین قبلی خود را وارد نمایید و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کد کاربری را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. رمز و یا اثر انگشت ادمین جدید را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

### ۳. تعریف رمز

۱. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.
۲. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.
۳. کد کاربری مورد نظر خود را وارد نمایند، سپس # را فشار دهید.
۴. گزینه add را انتخاب نمایند و # را فشار دهید.
۵. نام کاربری را انتخاب نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.
۶. کلید شماره ۱ را فشار دهید سپس کلید # را فشار دهید.
۷. گزینه add را انتخاب نمایند و کلید # را فشار دهید.
۸. رمز دلخواه را وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.
۹. رمز دلخواه را مجدداً وارد نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.
۱۰. رمز دلخواه وارد شده میبایست بین ۶ الی ۱۲ رقم باشد.

## ۵. تعریف اثر انگشت

a. ابتدا عدد `#` را فشار داده و سپس کلید `#` را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس `#` را بزنید.

c. کد کاربری مورد نظر خود را وارد نمایید، سپس `#` را فشار دهید.

d. گزینه `add` را انتخاب نمایید و `#` را فشار دهید.

e. نام کاربری را انتخاب نمایید و در پایان کلید `#` را فشار دهید.

f. کلید شماره `2` را فشار دهید سپس کلید `#` را فشار دهید.

g. گزینه `add` را انتخاب نمایید و کلید `#` را فشار دهید.

h. اثر انگشت خود را `3` مرتبه بر روی دستگاه قرار داده و سپس کلید `#` را فشار دهید.

## 6. تعریف کارت

۶. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

۷. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.

۸. کد کاربری مورد نظر خود را وارد نمایند، سپس # را فشار دهید.

۹. گزینه add را انتخاب نمایند و # را فشار دهید.

۱۰. نام کاربری را انتخاب نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

۱۱. کلید شماره ۱۳ را فشار دهید سپس کلید # را فشار دهید.

۱۲. گزینه add را انتخاب نمایند و کلید # را فشار دهید.

۱۳. کارت را معرفی نمایند و در پایان کلید # را فشار دهید.

## 6. حالت دوبل امنیتی

a. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. سپس رمز ادمین را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

c. گزینه *lock mode* را انتخاب نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

d. کلید شماره ۱ را فشار دهید و در پایان کلید # را بزنید.

e. با وارد کردن کلید شماره ۱ یا ۲ تنظیمات دلخواه را اعمال کرده و در پایان کلید # را بزنید.

-کلید شماره ۱ : فعالسازی حالت دوبل / کلید شماره ۲ : فعالسازی حالت دو کاربره

-نکته: در حالت دو کاربره برای باز کردن قفل به دو کاربر نیاز است.

## 7. تغییر زبان دستگاه

a. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد نمایید و پس از آن کلید # را فشار دهید.

c. گزینه *lock mode* را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید.

d. کلید شماره ۲ را بزنید و سپس کلید # را فشار دهید.

e. زبان مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید.

## ۸. گزارش گیری

a. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.

c. گزینه log را انتخاب نمایید، سپس # را فشار دهید.

d. اکنون میتوانید ورود ها را چک نمایید.

## ۹. تنظیم صدای دستگاه

a. ابتدا عدد ۰ را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

b. رمز ادمین خود را وارد نموده و سپس # را بزنید.

c. گزینه Setting را انتخاب نمایید، سپس # را فشار دهید.

d. اکنون میتوانید با فشردن کلید ۴ (کم) و یا ۶ (زیاد) صدای دستگاه را تنظیم نمایید.